



130.205

Bedienungsanleitung

Mixstab

Seite 3 bis 14

D/A/CH

Instruction manual

Stick mixer

from page 15 to 26

GB/UK

Mode d'emploi

Mixeur à main

de page 27 à page 38

F/B/CH

Mantenga las instrucciones

Batidora de brazo

de la página 39 a la 50

E

¡Mantenga las instrucciones en un sitio accesible!

1. Informaciones generales	40
1.1 Informaciones sobre las instrucciones de servicio	40
1.2 Explicación de los símbolos	40
1.3 Responsabilidad del fabricante y la garantía	41
1.4 Protección de los derechos de autor	41
1.5 Declaración de Compatibilidad	41
2. Seguridad	42
2.1 Informaciones generales	42
2.2 Indicaciones de seguridad durante la instalación de aparato	42-43
2.3 Explotación conforme a su diseño	43
3. Transporte, embalaje y almacenaje	44
3.1 Control de entregas	44
3.2 Embalaje	44
3.3 Almacenaje	44
4. Especificaciones técnicas	45
4.1 Presentación de las partes del aparato	45
4.2 Datos técnicos	46
5. Instalación y uso del dispositivo	46
5.1 Indicaciones de seguridad	46-47
5.2 Colocación y conexión del dispositivo	47
5.3 Servicio	47-48
6. Limpieza y conservación	49
6.1 Indicaciones de seguridad	49
6.2 Limpieza	49
6.3 Indicaciones de seguridad durante la conservación	50
7. Recuperación	50

1. Informaciones generales

1.1 Informaciones sobre las instrucciones de servicio

La presente instrucción de servicio describe la instalación del dispositivo, su servicio y su conservación, además sirve como fuente de información importante, así como de guía. El conocimiento y el cumplimiento de todas sus indicaciones de seguridad y servicio garantizan el trabajo correcto y seguro del dispositivo.

Asimismo se deben respetar todos los reglamentos locales de prevención de accidentes y los principios de seguridad e higiene del trabajo.

La instrucción de servicio constituye un elemento integral del dispositivo y se recomienda mantenerla en un sitio de fácil acceso, para que las personas que instalan, realicen trabajos de conservación y de servicio, o de limpieza del equipo tengan acceso permanente a ella.

1.2 Explicación de los símbolos

Las indicaciones de seguridad y los aspectos técnicos más importantes se han marcado con símbolos adecuados en la presente instrucción de servicio. Estas indicaciones hay que respetarlas absolutamente para evitar posibles accidentes, perjuicios para la salud y la vida, así como daños materiales.



¡ATENCIÓN!

Este símbolo significa advertencia de peligro que puede conducir a lesiones corporales. Hay que respetar absoluta y cuidadosamente las presentes indicaciones de seguridad e higiene del trabajo, y en situaciones dadas proceder con particular precaución.



¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

Este símbolo advierte del riesgo de un choque eléctrico. El no respetar las indicaciones de seguridad puede ser motivo de lesiones corporales o de muerte.



¡ADVERTENCIA!

Con este símbolo se han marcado las indicaciones las cuales requieren especial atención para no dañar el dispositivo o provocar su mal funcionamiento o avería.



¡INDICACIÓN!

Este símbolo señala las indicaciones e informaciones fundamentales para el trabajo efectivo y sin averías del dispositivo.

1.3 Responsabilidad del fabricante y la garantía

Todas las informaciones contenidas en estas instrucciones se han presentado conforme a los reglamentos vigentes, conocimientos actuales de fabricación e ingeniería y en base a nuestro conocimiento y experiencia de varios años.

Asimismo la traducción de la instrucción de servicio se ha realizado escrupulosamente. Sin embargo no nos hacemos responsables por errores eventuales en la misma.

La versión que decide es la instrucción de servicio anexada en idioma alemán.

En el caso de encargos de modelos especiales u opciones adicionales, así como en situaciones donde se aplican los conocimientos técnicos más recientes, el dispositivo entregado puede diferenciarse de las informaciones y figuras contenidas en la presente instrucción de servicio.

En caso de duda rogamos contactar con el fabricante.



¡INDICACIÓN!

Antes de iniciar cualquier trabajo, particularmente antes de poner en marcha el dispositivo, hay que familiarizarse con el contenido de la presente instrucción de servicio. El fabricante no se hace responsable por detrimentos y daños surgidos a causa de la inobservancia de la información de la instrucción de servicio.

La instrucción de servicio hay que conservarla directamente junto al dispositivo.

Además debe estar accesible para todas las personas que trabajan con el dispositivo.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos en el producto con el propósito de mejorar las propiedades utilizables del dispositivo.

1.4 Protección de los derechos de autor

La presente instrucción de servicio, así como los textos, dibujos, fotos y otros elementos que contiene están protegidos por derechos de autor. Sin la autorización escrita del fabricante se prohíbe estrictamente duplicar el contenido de la instrucción de servicio de cualquier forma y modo (también fragmentos), así como su utilización y/o el traspaso de su contenido a terceros. El quebrantamiento de lo anteriormente mencionado tendrá efectos de indemnización. Nos reservamos el derecho de reclamaciones posteriores.



¡INDICACIÓN!

Los datos, textos, dibujos, fotografías y otras descripciones de la presente instrucción están protegidos por las leyes en materia de derechos de autor y de propiedad industrial. Su uso ilegal será motivo de sanción jurídica.

1.5 Declaración de Compatibilidad

El dispositivo actualmente cumple las normas vigentes y las directrices de la Unión Europea. Esto está confirmado en la Declaración de Compatibilidad WE.

A petición del cliente podemos enviar dicha Declaración de Compatibilidad WE.

2. Seguridad

Esta sección contiene un compendio de información de los aspectos esenciales relacionados con la seguridad. Además, las respectivas secciones contienen indicaciones concretas (marcadas con símbolos) de seguridad que tienen como finalidad evitar cualquier riesgo de peligro.

Asimismo hay que respetar la información de los pictogramas, placas e inscripciones ubicadas en el dispositivo y velar por su legibilidad.

El cumplimiento de todas las indicaciones de seguridad garantiza una protección óptima, así como el trabajo seguro y correcto del dispositivo.

2.1 Informaciones generales

El dispositivo se ha fabricado conforme a principios técnicos actualmente reconocidos. Sin embargo, el dispositivo puede ser fuente de peligros si se utiliza de manera incorrecta o distinta para la cual ha sido diseñado.

El conocimiento del contenido de la instrucción de servicio es una de las condiciones necesarias para evitar peligros y errores, y por lo tanto permite el uso seguro y sin averías del dispositivo.

Sin la autorización del fabricante se prohíbe terminantemente realizar cualquier cambio o modificación del dispositivo, para así evitar riesgos de peligro y garantizar su funcionamiento óptimo.

El dispositivo se puede usar si su estado técnico no despierta dudas y permite un trabajo seguro.

2.2 Indicaciones de seguridad durante la instalación de aparato

Los datos de seguridad del trabajo atañen las disposiciones de la Unión Europea vigentes al momento de fabricar el dispositivo.

Si el dispositivo se usa en condiciones industriales, entonces durante todo el período de explotación su usuario se obliga a verificar las compatibilidades de los medios recomendados de seguridad del trabajo con el estado actual de regulación en esta materia y a respetar los nuevos reglamentos. En el caso de usar el dispositivo fuera de la Unión Europea, hay que cumplir los requisitos legales de seguridad e higiene del trabajo y las regulaciones vigentes en el sitio de aplicación del dispositivo.

A parte de las indicaciones de seguridad e higiene del trabajo que contiene la presente instrucción de servicio, también hay que respetar los reglamentos de seguridad e higiene del trabajo, así como las directrices en materia de protección del medio ambiente, vigentes y específicas para el sitio donde se usa el dispositivo.



¡ADVERTENCIA!

- o El aparato no está indicado para el uso de personas (incluidos niños) con alguna disfunción física, sensorial o mental, o que no tengan la suficiente experiencia y/o conocimiento, a menos que estas personas estén bajo la supervisión de un adulto responsable de su seguridad o que hubieran recibido de él indicaciones de cómo debe ser utilizado el aparato.
- o Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto, para tener la seguridad de que no jueguen con el aparato.
- o Se recomienda guardar la presente instrucción de servicio en un sitio de fácil acceso. En caso de facilitar el dispositivo a terceros, no olvide de traspasarles las instrucciones de servicio también.
- o Todos los usuarios deben ajustarse a las informaciones que contiene la instrucción de servicio y respetar las indicaciones de seguridad e higiene del trabajo.
- o El dispositivo sólo se podrá usar en sitios cerrados.

2.3 Explotación conforme a su diseño



¡ADVERTENCIA!

Este aparato ha sido fabricado pensando en un uso profesional i puede ser usado sólo por personal profesional en establecimientos de gastronomía.

El dispositivo trabajará de modo correcto única y exclusivamente si es utilizado para una finalidad no distinta para la cual ha sido diseñado o fabricado.

Toda modificación en el dispositivo, su montaje y trabajos de mantenimiento, los debe realizar un servicio autorizado especializado.

La batidora de brazo esta diseñada únicamente para **mezclar y convertir en puré alimentos blandos.**



¡ADVERTENCIA!

El uso del dispositivo de modo distinto para el cual ha sido diseñado está prohibido y se considerará como explotación incompatible.

No se admitirá ningún tipo de reclamación hacia el fabricante y/o sus representantes a título de daños surgidos por razones de una explotación inadecuada del dispositivo.

Todos los daños que surjan durante la explotación inadecuada del dispositivo serán responsabilidad única y exclusiva del usuario.

3. Transporte, embalaje y almacenaje

3.1 Control de entregas

Tras la entrega, hay que revisar inmediatamente si el dispositivo está completo y si no sufrió daños durante el transporte. En caso de confirmar daños de transporte visibles no hay que aceptar el dispositivo, o bien recibirlo condicionalmente.

Los daños hay que detallarlos en los documentos de transporte / o en la lista de entrega del agente expedidor.

Los daños ocultos hay que comunicarlos directamente tras su confirmación, ya que las reclamaciones de indemnización sólo se pueden hacer dentro de los plazos de reclamación vigentes.

3.2 Embalaje

Rogamos no tirar el cartón del dispositivo. Puede ser útil para guardar el dispositivo durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio en caso de daños o averías del mismo. Antes del ponerlo en marcha retire todo el material externo e interno del empaque.



¡INDICACIÓN!

Durante la recuperación del embalaje hay que cumplir los reglamentos vigentes del país dado. Los materiales de empaque con propiedades de reuso hay que reciclarlos.

Por favor, revise si el dispositivo y los accesorios se encuentran en el juego. Si faltasen partes, rogamos contactar con nuestro Departamento de Servicio de Atención al Cliente.

3.3 Almacenaje


Se recomienda no abrir el embalaje hasta el momento de instalación del dispositivo, y durante el almacenamiento hay que ajustarse a las designaciones del modo de colocar y almacenar el embalaje.

Los dispositivos empacados hay que almacenarlos siempre conforme a las siguientes condiciones:

- no almacenar al aire libre,
 - mantener en un sitio seco, proteger del polvo,
 - proteger contra la acción agentes agresivos,
 - proteger contra la luz solar,
 - evitar sacudidas mecánicas,
 - En caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controlar regularmente el estado de todas partes y el embalaje.
- Si es necesario, renueve el dispositivo.

4. Especificaciones técnicas

4.1 Presentación de las partes del aparato

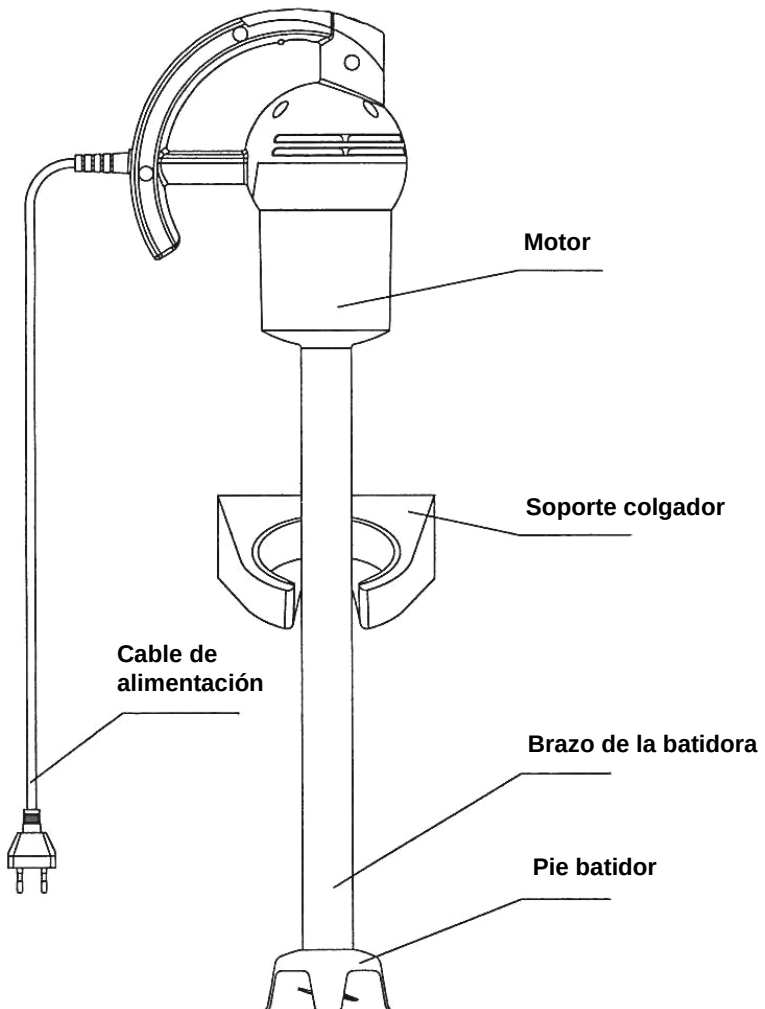

4.2 Datos técnicos

Nombre	Batidora de brazo
Número de artículo	130.205
Componentes:	carcasa: metal fundido, mango: material plástico, batidora: acero noble
Tensión de alimentación y potencia:	230 V ~ 50 Hz 550 W
Seguridad eléctrica	Clase 2
Clase hermética:	IPX1
Dimensiones:	Longitud total: 760 mm, longitud del brazo 500 mm
Peso:	4,0 kg
Longitud del cable:	4 m
Accesorios:	Soporte de pared

¡Se reserva el derecho de hacer cambios!

5. Instalación y uso del dispositivo

5.1 Indicaciones de seguridad



¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

El aparato puede conectarse exclusivamente a un único enchufe de seguridad correctamente instalado.

No saque las clavijas del enchufe directamente, tire del cable.

El cable no debe tocar elementos calientes.

- No permita que el cable tenga contacto con fuentes de energía ni con cantos agudos. El cable no puede colgar de la mesa ni del bar.
- Se prohíbe usar el dispositivo si trabaja mal o está averiado, o si se ha caído al suelo.
- Se prohíbe usar accesorios y piezas de repuesto no recomendadas por el fabricante. Su uso podría provocar situaciones peligrosas para el usuario, el dispositivo sufrir daños o causar perjuicios para la salud o vida de las personas, además se pierde la garantía.
- Se prohíbe colocar el cable bajo revestimientos o alfombras y otros materiales termoaislantes. Mantenga el cable fuera de la zona de trabajo y nunca lo sumerja en agua.

- **No** tocar **nunca** el cable con las manos mojadas.
- **Nunca** desatienda la vigilancia de la batidora, especialmente en presencia de niños.
- Mientras el aparato esté conectado **nunca** toque las partes móviles.



¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

En caso de una instalación inapropiada, el dispositivo puede causar lesiones corporales.

Antes de la instalación del dispositivo compare las especificaciones de la corriente de la red local con las de la alimentación del dispositivo (ver placa de características). Conecte el dispositivo única y exclusivamente cuando las especificaciones sean compatibles.

¡Cumpla las indicaciones de seguridad!

5.2 Colocación y conexión del dispositivo

- Desempaque el dispositivo y retire todos los materiales del embalaje.
- La batidora viene acompañada de un cómodo soporte colgador, que permite colocarla en un lugar accesible así como ahorrar espacio. El soporte de pared debe ser instalado en un sitio accesible y ser utilizado para colocar en él la batidora.
- Si no desean utilizar el soporte de pared que se adjunta, deben guardar la batidora en una superficie plana en posición horizontal. La batidora en posición vertical es poco estable.


5.3 Servicio

- Antes de usar la batidora por primera vez, deberá limpiarla (6.2 „Limpieza“).
- Vierta los ingredientes en el recipiente adecuado.
- Enchufe el aparato a una toma de red.
- Antes de conectar la batidora conviene colocarla siempre en posición vertical respecto al recipiente contenedor de los ingredientes. Sólo después se puede poner en marcha el aparato.



¡ADVERTENCIA!

No ponga la batidora en funcionamiento fuera del recipiente de trabajo.

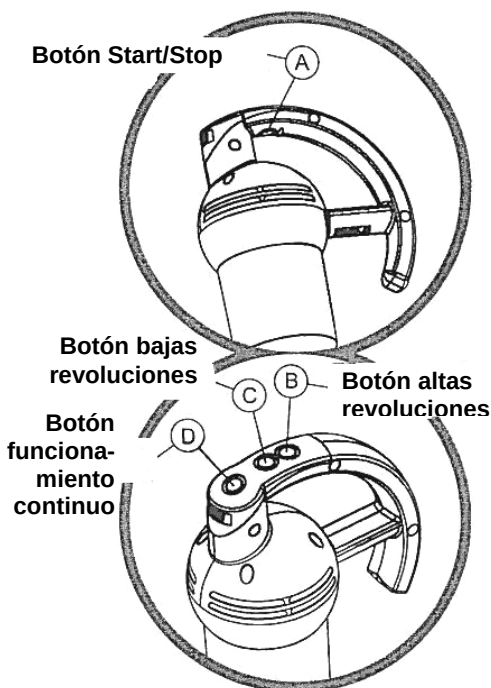

Puesta en marcha

- Encienda y mantenga presionado el botón **A** (Start/Stop – Botón de encendido/ apagado);
- Presione brevemente los botones **B** ó **C** (**B** = altas revoluciones, **C** = bajas revoluciones) y el aparato se pondrá en marcha.;
- La batidora funcionará mientras se mantenga presionado el botón **A**. Con los botones **B** y **C** podemos variar la velocidad de trabajo del aparato.

Funcionamiento continuo

- Si ponemos en marcha el aparato con el botón **A** presionado y simultáneamente presionamos el botón **D** (funcionamiento continuo), se activa el modo de funcionamiento continuo. Al dejar de presionar el botón **A**, y después el botón **D**, el aparato trabaja de modo continuo. Mientras éste modo esté activo, no es posible modificar las revoluciones.
- El aparato puede ser utilizado en este modo **un máximo de 15 minutos**. Pasado este tiempo conviene dejarlo en reposo.

Apagado de la batidora

- Al dejar de pulsar el botón **A** el aparato se apaga.
- En modo de funcionamiento continuo, primero hay que presionar el botón **A**, y a continuación liberarlo – el aparato se apagará.
- Una vez apagada la batidora, debe retirarse del recipiente sólo cuando las cuchillas dejen de girar.
- En el caso de que se produzcan problemas con la conexión, desconecte el aparato de la toma de red y vuelva a intentarlo en un minuto.
- Una vez realizado el trabajo desconecte el aparato de la red eléctrica (!desacople el enchufe!).

Indicaciones y consejos

- No mezcle ni triture con la batidora de brazo ingredientes secos. Añada la cantidad adecuada de agua.
- No sumerja la batidora en agua ni en ningún otro líquido, aun cuando no esté funcionando.
- Se recomienda utilizar la batidora con suavidad.

6. Limpieza y conservación

6.1 Indicaciones de seguridad

- o Antes de limpiar el dispositivo o iniciar trabajos de reparación, hay que desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación (saque la clavija del enchufe) y espere hasta que esté frío.
- o Se prohíbe usar detergentes cáusticos y evite que el agua penetre el dispositivo.
- o Para evitar choques eléctricos, **nunca** sumerja el dispositivo, el cable o la clavija en agua u otro líquido.



¡ADVERTENCIA!

El dispositivo no está diseñado para ser enjuagado directamente bajo un chorro de agua. Por lo tanto se prohíbe usar chorros de agua bajo presión para limpiar el dispositivo.

6.2 Limpieza

- o Se debe efectuar la limpieza del aparato de forma regular.
- o La carcasa del motor así como el panel de funcionamiento debe limpiarse con un paño ligeramente húmedo o una esponja con un producto de limpieza no abrasivo.
- o El brazo de la batidora, el pie batidor y las cuchillas deben limpiarse con agua caliente (por lo menos 60° C), con un producto de limpieza no abrasivo y con la ayuda de una esponja. Los restos de alimentos deben eliminarse también de los recovecos. A continuación aclarar con agua caliente. Hay que tener especial cuidado con que no entre agua en el motor. Dejar secar el aparato al aire.



¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de lesiones!

¡Las cuchillas de la batidora están muy afiladas y pueden provocar heridas por corte!

¡Nunca se deben tocar las cuchillas con los dedos!

¡Durante la limpieza del aparato deben usarse guantes de protección!



¡ADVERTENCIA!

¡No lavar la batidora en el lavavajillas!

- o Use únicamente paños suaves y **nunca** aplique agentes de limpieza fuertes que pudiesen rayar el metal.
- o Después de limpiar el dispositivo, séquelo con paño seco y suave, y pula con él la superficie calefactor.
- o Antes de almacenar el dispositivo en un sitio seco, asegúrese de que el calentador está limpio.

6.3 Indicaciones de seguridad durante la conservación

- o Cada cierto tiempo se debe comprobar que el cable de red no se encuentre dañado. No utilizar el aparato si el cable está dañado. Si el cable se encuentra estropeado, debe ser cambiado por el servicio técnico o por un electricista cualificado, para eliminar todo tipo de riesgo.
- o En caso de daños o fallas rogamos contactar con una tienda especializada o nuestro servicio.
- o Los trabajos de conservación y reparación los pueden realizar únicamente personas cualificadas autorizadas, empleando accesorios y partes de repuesto genuinas.

Nunca intente reparar el dispositivo por su propia cuenta.

7. Recuperación

Dispositivos antiguos

Tras finalizar el período de explotación, los dispositivos viejos hay que enviarlos para su recuperación conforme a los reglamentos vigentes de cada país. Recomendamos contactar con una empresa especializada en dicha rama o con el departamento de asuntos de recuperación de desechos de su municipio.



¡ATENCIÓN!

Para evitar eventuales abusos, y sus riesgos de peligro, antes de enviar el dispositivo para su recuperación, asegúrese de que ya no funciona. Para ello desconecte el dispositivo de la corriente y corte el cable de alimentación.



¡INDICACIÓN!



Durante la recuperación del dispositivo, siga al pie de la letra las leyes estatales o regionales.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120